


Net community SYSTEM

# カールコードレスIP電話機 取扱説明書

このたびは、ネットコミュニティシステム  $\alpha$  NX II カールコードレス IP 電話機をお買い求めいただきまして、まことにありがとうございます。

- ●ご使用の前に、この「取扱説明書」をよくお 読みのうえ、内容を理解してからお使いくだ さい。
- ●お読みになったあとも、本商品のそばなどい つも手もとに置いてお使いください。

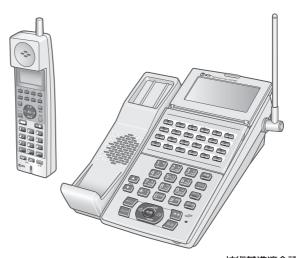

技術基準適合認証品 NX2-CCLIPTEL

# 安全にお使いいただくために必ずお読みください

この取扱説明書には、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、本商品を安全にお使いいただく ために、守っていただきたい事項を示しています。

その表示と図記号の意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

本書を紛失または損傷したときは、当社のサービス取扱所またはお買い求めになった販売店でお求めください。

#### 本書中のマーク説明

<b></b>	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重 傷を負う危険が切迫して生じることが想定される内容を示してい ます。		
<b>♪警告</b>	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重 傷を負う可能性が想定される内容を示しています。		
<b>①注意</b>	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。		
<b>570P</b> お願い	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、本商品の本来の性 能を発揮できなかったり、機能停止を招く内容を示しています。		
お知らせ	この表示は、本商品を取り扱ううえでの注意事項を示しています。		
ワンポイント	この表示は、本商品を取り扱ううえで知っておくと便利な内容を示しています。		

#### 注意

この装置は、クラスA情報技術装置です。この装置を家庭環境で使用すると電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。

VCCI-A

#### ご使用にあたってのお願い

- 本商品の仕様は国内向けとなっておりますので、海外ではご利用できません。
  - This telephone system is designed for use in Japan only and cannot be used in any other country.
- ●本商品の故障、誤動作、不具合、あるいは停電などの外部要因によって、通信、録音などの機会を逸したために生じた損害、または本商品に登録された情報内容の消失などにより生じた損害などの純粋経済損失につきましては、当社は一切その責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。本商品に登録された情報内容は、別にメモをとるなどして保管くださるようお願いします。
- ◆本商品の設置工事および修理には、工事担任者資格を必要とします。無資格者の工事、修理は違法となりまた事故のもととなりますので絶対におやめください。
- 本商品を分解したり改造したりすることは、絶対に行わないでください。
- 本書とともに、必ず接続している主装置の取扱説明書をよく読み理解したうえでお使いください。
- 商品の外観および機能などの仕様は、お客様にお知らせすることなく変更される場合があります。
- ◆本書の内容につきましては万全を期しておりますが、お気づきの点がございましたら、当社のサービス取扱所へお申しつけください。
- 使用済の電池パックなどは貴重な資源です。使用後は端子や接続コードが接触しないように、端子や接続コードにテープを貼るなどの処置をしてから当社のサービス取扱所などへお持ちいただくか、回収を行っている市町村の指示に従ってください。リサイクルの推進にご協力をお願いします。

## ⚠危険

- ●電池パックの充電は、本商品のハンドセットに装着し、本商品のベースセットを使用して行ってください。その他の充電条件で充電すると、電池パックの液もれ、発熱、破裂により、火災・感電・やけど・けがの原因となることがあります。
- ●電池パックは、プラス(赤)・マイナス(黒)の向きが決められています。本商品のハンドセットに接続するときは、コネクタの向きを確かめて正しく差し込んでください。間違った接続をすると、電池パックの液もれ、発熱、破裂により、火災・感電・やけど・けがの原因となることがあります。
- ●電池パックを単体では充電しないでください。電池パックの液もれ、発熱、破裂により、火災・感電・やけど・けがの原因となることがあります。
- ●電池パックは、本商品のハンドセット専用です。本商品以外の機器で使用すると、電池パックの液もれ、発熱、破裂により、火災・感電・やけど・けがの原因となることがあります。
- ●電池パックを使用する場合は、以下のことを必ず守ってください。電池パックの液もれ、発熱、破裂により、火災・感電・やけど・けがの原因となることがあります。
  - 火の中に投入したり、加熱しない。
  - 直接はんだ付けしない。
  - プラス(赤)・マイナス(黒)を針金などの金属類で接触しない。
  - 電池カバーを取り付けるとき、電池パックのコードを挟まない。
  - 外装チューブ(被覆)をはがしたり、傷つけない。
  - 水や海水につけたり、ぬらさない。
  - ネックレスなどの金属製品と一緒に持ち運んだり、保管しない。
  - 針を刺したり、ハンマーで叩いたり、踏みつけたり、投げつけない。
- ●電池パックを分解、改造しないでください。電池パックの液もれ、発熱、破裂により、火災・感電・やけど・けがの原因となることがあります。
- ●電池パック内部の液が眼に入ったときは、失明のおそれがありますので、こすらずにすぐにきれいな水で洗ったあと、直ちに医師の治療を受けてください。

# 安全にお使いいただくために必ずお読みください

#### 設置について

### ⚠警告

●本商品のそばに、水や液体の入った花びん、植木鉢、 コップ、化粧品、薬用品などの容器、または小さな 金属類を置かないでください。本商品に水や液体が こぼれたり、小さな金属類が中に入った場合、火災・ 感電の原因となることがあります。



- ●本商品を次のような環境に置かないでください。火災・感電・故障の原因となることがあります。
  - 直射日光が当たる場所、暖房設備やボイラーなどの近くや屋外などの温度の上がる場所。
  - 調理台のそばなど、油飛びや湯気の当たるような場所。
  - ふろ場や加湿器のそばなど、湿度の高い場所。
  - 水・油・薬品などのかかるおそれがある場所。
  - ごみやほこりの多い場所、鉄粉、有毒ガスなどが発生する場所。
  - 製氷倉庫など、特に温度が下がる場所。
- ●次のような場所で設置・使用しないでください。
  - 医療電気機器に近い場所。
  - 自動ドア、火災報知器などの自動制御機器に近い場所。
  - 心臓ペースメーカーの装着部位から 22 cm 以内の位置。
- お客様の用意された機器を主装置および電話機に接続してお使いになる場合は、あらかじめ当社のサービス取扱所に確認してください。確認できない場合は絶対に接続してお使いにならないでください。火災・感電の原因となることがあります。

#### お取り扱いについて

## ⚠警告


- ●万一、煙が出ている、変なにおいがするなどの異常状態のまま使用すると、 火災・感電の原因となることがあります。すぐに本商品のLANポートから LANケーブルを抜き、煙が出なくなるのを確認し、当社のサービス取扱所に 修理をご依頼ください。お客様による修理は危険ですから絶対におやめくだ さい。
- ●万一、本商品を落としたり、破損した場合は、すぐに本商品のLANポートからLANケーブルを抜き、当社のサービス取扱所にご連絡ください。そのまま使用すると、火災・感電の原因となることがあります。
- ●本商品から異常音がしたり、熱くなっている状態のまま使用すると、火災・感電の原因となることがあります。すぐに本商品のLANポートからLANケーブルを抜き、当社のサービス取扱所に点検をご依頼ください。
- ●本商品に水をかけたり、ぬれた手で本商品の操作をしないでください。火災・ 感電の原因となることがあります。

## ⚠警告

- ●本商品のすきまなどから内部に金属類や燃えやすいものなどの、異物を差し込んだり、落としたりしないでください。万一、異物が入った場合は、本商品のLANポートからLANケーブルを抜き、当社のサービス取扱所にご連絡ください。そのまま使用すると、火災・感電の原因となることがあります。特に小さなお子様のいるご家庭ではご注意ください。
- ●ベースセットの充電部に、コインや指輪、クリップ などの金属類を置かないでください。金属類が熱く なり、火災・やけどの原因となることがあります。



- ●万一、本商品の内部に水などの液体が入った場合、すぐに本商品のLANポートからLANケーブルを抜き、当社のサービス取扱所にご連絡ください。そのまま使用すると、火災・感電の原因となることがあります。
- ●本商品を分解、改造しないでください。本商品の改造は、電波法に抵触するおそれがあります。また、 火災・感電の原因となることがあります。内部の点検、 調整、清掃、修理は当社のサービス取扱所にご依頼 ください(分解、改造された商品は修理に応じられ ない場合があります)。

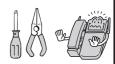

●本商品のLANケーブルを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたりしないでください。また、重い物をのせたり、加熱したりするとLANケーブルが破損し、火災・感電の原因となることがあります。LANケーブルが傷んだら、当社のサービス取扱所に修理をご依頼ください。



- ●本商品のLANケーブルが傷んだ状態(芯線の露出、断線など)のまま使用すると、火災・感電の原因となることがあります。すぐに本商品のLANポートからLANケーブルを抜き、当社のサービス取扱所に修理をご依頼ください。
- ●電池パック内部の液が皮膚や衣服に付着した場合には、皮膚に障害を起こす おそれがありますので、直ちにきれいな水で洗い流してください。
- ●本商品をねじったり、重いものをのせたり、強く押し付けたりして、圧迫しないでください。破損して、火災・やけど・けがの原因となることがあります。
- ●本商品やLANケーブルを熱器具に近づけないでください。キャビネットやコードの被覆が溶けて、火災・感電の原因となることがあります。
- ●本商品は、航空機内や病院内などの使用を禁止された区域では、電源を切る か持ち込まないでください。電子機器や医療機器に影響を与え事故の原因と なることがあります。

# 安全にお使いいただくために必ずお読みください


# ⚠警告


- ●近くに雷が発生したときは、本商品のLANポートからLANケーブルを抜き、 ご使用を控えてください。雷による、火災・感電の原因となることがあります。
- ●本商品で指定されていない電池パックは使用しないでください。指定以外の電池パックを使用すると、電池パックの液もれ、発熱、破裂により、火災・感電・やけど・けがの原因となることがあります。
- ●一般のゴミとして放置しないでください。火災・けがの原因となることがあります。廃棄するときは、販売店にご相談ください。
- ●本商品に火の気を近づけたり、加熱しないでください。発熱・破裂し、火災・けがの原因となることがあります。

#### 設置について

# **企注意**

- ●本商品は次のような場所に置かないでください。落ちたり倒れたりしてけがの原因となることがあります。
  - ぐらついた台の上や傾いた所など、不安定な場所。
  - 振動、衝撃の多い場所。

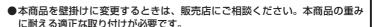

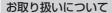



- ●本商品の上に重い物をのせないでください。バランスがくずれて落下やけがの原因となることがあります。
- ●本商品の底面には、ゴム製のすべり止めを使用していますので、ゴムとの接触面が、まれに変色するおそれがあります。
- ●本商品をお手入れするときは、安全のため必ずLANポートからLANケーブルを抜いて行ってください。
- ●本商品に乗らないでください。特に、小さなお子様のいるご家庭ではご注意 ください。倒れたり、壊したりして、けがの原因となることがあります。
- ●本商品は高度な技術によって構成された精密機器です。より安心して使用していただくためには、当社の定期点検をお受けすることをお勧めします。詳しくは、当社のサービス取扱所にお問い合わせください。

## 

- ●本商品のアンテナにご注意ください。誤ってアンテナが目に当たって、けがの原因となることがあります。
- ●電池パックは2年程度で交換してください。長期間電池パックを装着したままでご使用になると、液もれによるトラブルが発生する場合があります。
- ●電池パックは、事故防止のため、小さなお子様の手の届かないところに保管してください。

### 設置について



お願い

- ●本商品を電気製品・AV・OA機器などの磁気を帯びているところや電磁波が発生しているところに置かないでください(コンピュータ、電子レンジ、スピーカ、テレビ、ラジオ、ファクス、蛍光灯、ワープロ、電気こたつ、インバータエアコン、電磁調理器など)。
  - 磁気や電気雑音の影響を受けると雑音が大きくなったり、 通話ができなくなることがあります(特に電子レンジ使用 時には影響を受けることがあります)。
  - テレビ、ラジオなどに近いと受信障害の原因となったり、 テレビ画面が乱れることがあります。
  - 放送局や無線局などが近く、雑音が大きいときは、本商品の設置場所を移動してみてください。電波が強すぎるときは、本商品が使用できないことがあります。



- ●トラックや自動車、オートバイが近くを通ったとき、雑音が入る場合があります。
- ●金属製家具などの近くへの設置は避けてください。電波が飛びにくくなります。
- ●周囲の環境(壁、家具など)によっては使用範囲が狭くなります。
  - 本商品のハンドセットからの通話圏外警報音とディスプレイのアンテナマークで電波の 強さを確認し、通話できる範囲を確かめてください。
- ●本商品を複数台設置するときは、それぞれのベースセットを1 m以上離してお使いください。
- ●本商品を汚れやすいところに置かないでください。故障の原因となることがあります。
- ●硫化水素が発生する場所(温泉地)や、塩分の多いところ(海岸)などでは、本商品の寿命が短くなることがあります。

# 安全にお使いいただくために必ずお読みください



お願い

- ●アンテナの近くに他の機器の電源アダプタ、充電器および電源コードなどを 近づけると、音声が途切れたり聞きとりにくくなる場合がありますので離し てください。
- ●補聴器をお使いの場合、補聴器の種類によってはハンドセットでお話し中に 雑音が入ることがあります。
- ●本商品は平らな面に置いてお使いください。落下や故障の原因となることがあります。
- ●電磁誘導による充電の方式をとっています。
  - 本商品を AM ラジオの近くに置かないでください。 AM ラジオに雑音が入ることがあります。
  - 電磁波や磁力を出すもの(テレビ、スピーカなど)の近くに置かないでください。充電できない場合があります。

#### お取り扱いについて



お願い

●本商品をぬれたぞうきん、ベンジン、シンナー、アルコールなどでふかないでください。本商品の変色や変形の原因となることがあります。汚れがひどいときは、薄い中性洗剤を付けた布をよくしぼって汚れをふき取り、やわらかい布でからぶきしてください。



●本商品を落としたり、強い衝撃を与えないでください。故障の原因となることがあります。



- ●本商品のLANケーブルを引っ張らないでください。故障の原因となることがあります。
- ●ベースセットの充電部にキャッシュカード、テレホンカードなどの磁気を利用したカード類を近づけないでください。カード類が使えなくなることがあります。



- ●本商品のアンテナを伸ばしたり縮めたりすることはできません。アンテナを 無理に引っ張らないでください。故障の原因となることがあります。
- ●本商品のハンドセットをベースセットから外しておくときは、外線ランプ、 内線ランプが消えていることを確認してください。ランプがついていると、 電話がかかってきても受けられません。



お願い

- ●本商品と他の内線電話機が近いと雑音が入ることがあります。他の内線電話機から離してお使いください。
- ●本商品のハンドセットは充電を必要としますので、で使用にならないときは、確実にベースセットに置き、ハンドセットの充電ランプの点灯を確認してください。
- ●本商品を長期間で使用にならない場合は、ハンドセットの電池パックを外して保管してください。LANポートからLANケーブルを抜いてください。
- ●ハンドセットに残量が少なくなった電池を入れたまま、長時間充電しないで放置すると、電池が消耗し、充電できなくなることがあります。その場合、電池の交換が必要になります。
- ●ナンバー・ディスプレイのご利用に際しては、総務省の定める「発信者情報サービスの利用における発信者個人情報の保護に関するガイドライン」を尊重してご利用願います。
- ●ナンバー・ディスプレイを利用して着信拒否を設定している場合は、緊急の件でも着信音は鳴りませんのでご注意ください。
- ●本商品は、デジタル信号を利用した通話を傍受されにくい商品ですが、電波を利用している関係上、通常の手段を超える方法がとられた場合には、第三者が故意または偶然に通話を受信することも考えられます。この点に十分配慮してで使用ください。
- ●本商品をご使用中、本商品や電源アダプタを触ると温かく感じることがありますが、故障ではありませんので、安心してご使用ください。
- ●充電は周囲温度 5  $\mathbb{C}$   $\sim$  3 5  $\mathbb{C}$  0 の範囲で行ってください。正常に充電できない場合があります。

# 安全にお使いいただくために必ずお読みください

#### 電波干渉について

本商品の無線方式には、2.4 GHz(ギガヘルツ)の周波数帯の電波を利用する、Bluetooth。を用いています。この周波数帯の電波はいろいろな機器(電子レンジ、無線LANなど)が使用していますので、電波の干渉により、ハンドセットでお話し中に音声が途切れたり聞きとりにくくなることがあります。また、他の機器の動作や性能に影響を及ぼすことがあります。本商品は電波干渉の影響を受けにくい方式としていますが、下記の内容に注意してください。

- 電子レンジなどを使用中に、近くでハンドセットを使用すると、音声が途切れたり、使えなくなることがあります。 ベースセットは電子レンジなどから離して設置し、(目安:約3 m以上)ハンドセットも電子レンジなどの近くで使わない でください。
- ラジオ、テレビ、無線機器およびアンテナ線から3 m以上離してください。雑音や映像の乱れの原因になります。
- ●無線LAN機器(ルータ、AV機器、防犯機器など)を使用している環境で本商品を使用すると、音声が途切れたり、無線 LAN機器の動作に影響を与えることがあります。
  - 本商品を、無線LAN機器からなるべく離してご使用ください。
- その他、下記の機器でも、2.4 GHzの周波数帯の電波を使用しているものがあります。これらの機器の周辺では、音声が途切れたり、使えなくなることがあります。また、相手の機器の動作にも影響を与えることがあります。できるだけ、設置場所や使用場所を離してください。
  - ・ゲーム機のワイヤレスコントローラー
  - ・丁場や倉庫などの物流管理システム
  - ・万引き防止システム(書店やCDショップなど)
  - ・鉄道車両や緊急車両の識別システム
  - ·ワイヤレス AV 機器 (テレビ、ビデオ、パソコンなど)
  - 火災報知器
  - マイクロ波治療器
  - ・自動ドア、自動制御機器
  - アマチュア無線局
  - ·その他、Bluetooth。対応機器やVICS (道路交通網システム)など
- ●本商品は、2.400~2.4835 GHzの帯域を使用する無線設備を内蔵しています。 移動体識別の帯域が回避可能で、変調方式は「FH-SS方式」、与干渉距離は80mです。 本商品には、それを示す右のマークが貼り付けられています。



※ Bluetoothは、Bluetooth SIG, Inc. が所有する商標であり、使用許諾契約の下で当社にライセンスされています。



Qualified Design ID:B010261


#### 電波に関するご注意

本商品の使用周波数帯では、電子レンジ等の産業・科学・医療用機器のほか工場の製造ライン等で使用されている移動体識別 用の構内無線局(免許を要する無線局)および特定小電力無線局(免許を要しない無線局)ならびにアマチュア無線局(免許 を要する無線局)が運用されています。


- ◆本商品を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局および特定小電力無線局ならびにアマチュア無線局が運用されていないことをご確認ください。
- 万一、本商品から移動体識別用の構内無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合には、速やかに使用周波数を変更するかまたは電波の発射を停止した上、当社のサービス取扱所、またはお買い求めになった販売店へご連絡いただき、混信回避のための処置等(例えば、パーティションの設置など)についてご相談ください。
- その他、本商品から移動体識別用の特定小電力無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りのことが起きた場合には、当社のサービス取扱所、またはお買い求めになった販売店へご連絡ください。

# この取扱説明書の見かた

この取扱説明書では、カールコードレスIP電話機でご利用になれる基本的な機能について説明しています。その他の機能や登録・設定については、ご使用になっている主装置の取扱説明書をご覧ください。

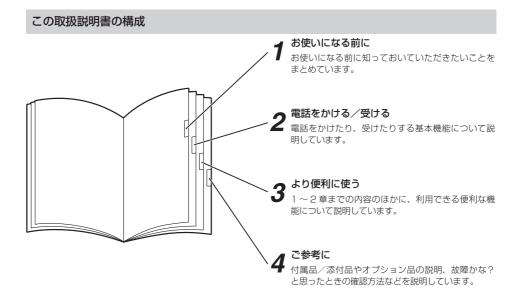

#### 操作説明ページの構成

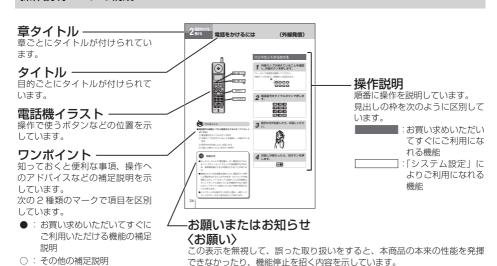

この表示は、本商品を取り扱ううえでの注意事項を示しています。

11

# 目 次

安全にお使いいただくために必ずお読みください・・・・2 この取扱説明書の見かた・・・・・・・・・・・11	ecoモードを利用するには ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
お使いになる前に	<b>4</b> ご参考に
特長13	子で多ちに
セットを確認してください ・・・・・・・14	電池交換のしかた/
各部の名前(ベースセット)・・・・・・15	電池の残量がなくなったときは ・・・・・・・44
各部の名前(ハンドセット)・・・・・・19	通話できる範囲から外れたときは(圏外)・・・・・46
カールコードレス IP電話機の準備をします・・・・・22	付属品/添付品やオプション品を
	ご利用になるには ・・・・・・・・・・47
	故障かな?と思ったら ・・・・・・・・・49
2電話をかける/受ける	こんな音がしたら ・・・・・・・51
	索引52
電話をかけるには (外線発信) ・・・・・・24	仕様 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
ベースセットからかける・・・・・24 ハンドセットからかける・・・・・26	M 19 CAUCERI
電話がかかってきたときは (外線着信)・・・・・・27	
ベースセットで受ける・・・・・・27	
ハンドセットで受ける・・・・・・・28	
相手の方に待っていただくには(保留)・・・・・・29	
保留にする(共通保留)・・・・・・29	
電話を取りつぐには(保留転送)・・・・・・30	
電話を取りつぐ(保留転送)・・・・・・30	
内線でお話しするには(内線通話)・・・・・・32	
内線でお話しする(内線通話)・・・・・32	
3より便利に使う	
ドアホンとお話しするには ・・・・・・・・・34	
ドアホンからの呼び出しに応答する・・・・・・34	
ドアホンの周囲の音を聞く35	
ハンドセットの機能を設定するには ・・・・・・36	
ハンドセットの機能を設定する ・・・・・・37	
ベースセットを確認するには ・・・・・・・38	
ベースセットを確認する38	
ハンドセットに設定されていない	
回線ボタンを使用するには・・・・・・・39	
ハンドセットからかける・・・・・・39	
ハンドセットで受ける41	

ハンドセットで外線保留に応答する ………42

## お使いに なる前に

#### 半径約80 mの範囲で持ち運びが自由

ベースセットから半径約80 mの範囲(見通し距 離)\*で、お話ししながら移動できます。

※コンクリート壁などで区切られている場合な ど、お使いになる周囲の環境条件によっては、通 話にノイズが入ったり、通話できる範囲が狭く なることがあります。



### 約5時間の連続通話が可能

約5時間\*\*続けてお話しできます。また、待ち受け 時間も圏内時約100時間\*と長いので、頻繁に充 電しなくてすみます。

※時間はフル充電した場合の目安です。充電状態、 気温などの使用環境、利用場所の電波状態によっ て短くなります。



#### 盗聴されにくい簡易秘話機能

通話中の電話の盗聴を防止するための簡易秘話機 能\*がありますので、第三者による盗聴の心配が少 なくなります。

※第三者が特殊手段を講じた場合は盗聴されるこ ともあります。



#### わかりやすい液晶ディスプレイ表示

現在の時刻や、通話時間などを液晶ディスプレイ\*\* にわかりやすく表示します。

※ベースセットに表示されている内容と同じ内容 が、ハンドセットにも表示されます。



# セットを確認してください

#### ■本体



ハンドセット(1個) 電池カバー(1個)



電池パック(1個)

#### ■付属品/添付品



カラーシール (1組…8色各2枚)



NTT通信機器 お取扱相談センタシール(1枚)



取扱説明書(1部)

#### ■オプション品



電源アダプタ (1個)



短縮ダイヤルカード (1枚)



短縮ダイヤルカード ケース(1枚)




短縮ダイヤルカード ケースホルダ(1個)



ワンタッチダイヤル カード(2枚)

- ●電池パックおよび電池カバーは、設置時に当社の工事担当者が取り付けますのでご自分では行わないでください。
- ●付属品/添付品に足りないものがあったり、取扱説明書に乱丁・落丁があった場合などは、当社のサービス取扱所にご連絡ください。
- ●オプション品をご利用になりたい場合は、当社のサービス取扱所またはお買い求めになった販売店へご相談ください。

各部の名前

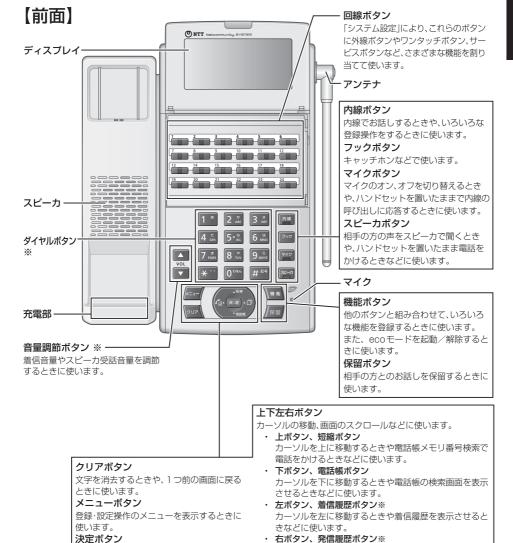


きなどに使います。

選択した項目や入力した内容などを確定する


ときに使います。

カーソルを右に移動するときや発信履歴を表示させると

<sup>※</sup> ダイヤルボタン [5] と音量調節ボタンの大、上下左右ボタンの左ボタン、右ボタンの部分に突起が付いていますが、この突起は目のご不自由な方の操作を容易にするためのものです。

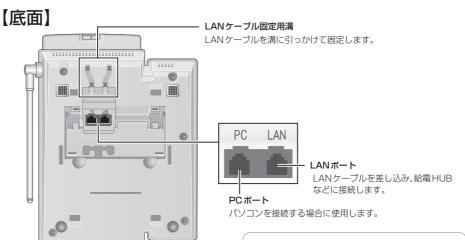

## 【背面】

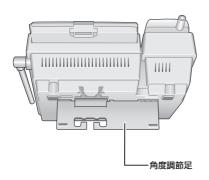



#### ワンポイント

●電話機の設置角度を調節するには 底面にある角度調節足を出します。


#### お知らせ

- ●I ANケーブル固定用溝にI ANケーブルを固定し、本 商品を設置したときに本商品がぐらつく場合は、角 度調節足を出してお使いください。
- ●給電HUBを使用できないときは、電源アダプタ(オ プション)を使用してください。
- ●カールコードレス IP電話機では、主装置の設定によ る保留音の切り替えはできません。
- ●カールコードレスIP電話機では、保留音を設定する ことはできません。

#### STOP お願い

- ●PCポートに、主装置に接続したLANケーブル(HUB 経由のLANケーブルを含む)を接続しないでくださ ( )a
- ●ベースセットの充電部に、コインや指輪、クリップな どの金属類を置かないでください。金属類が熱くな ることがあります。
- ●ベースセットの充電部にキャッシュカード、テレホ ンカードなどの磁気を利用したカード類を近づけな いでください。カード類が使えなくなることがあり
- ●本商品を電磁波や磁力を出すもの(テレビ、スピー カなど)の近くに置かないでください。充電できない 場合があります。

## 【ランプ表示】

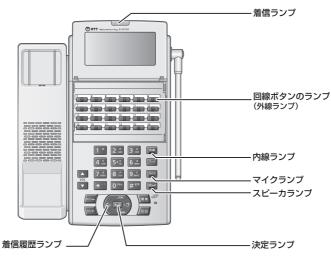

#### ■ランプの表記について

この取扱説明書では、ランプについて以下のように表します。



ランプの種類	ランプのつきかた(色)		電話機の状態	
着信ランプ	点滅	<b>*</b> 1	電話がかかってきたとき	
外線ランプ (外線ボタン機能を割り 当てられた回線ボタンの ランブ)	2回消える	(緑)	自分の電話機でお話し中のとき	
	点灯	(赤)	他の内線電話機が外の相手の方とお話し中のとき	
	点滅	(緑)	外線通話が転送されているとき	
	点滅	(赤)※2	電話がかかってきたとき	
	遅い点滅	(赤)	他の内線電話機で保留中のとき	
	2回点灯	(緑)	自分の電話機で外の相手の方とのお話しを保留中のとき	
内線ランプ	点滅	(赤)	内線で呼び出されているとき	
	2回消える	(緑)	自分の電話機で内線通話をしているとき	
	2回点灯	(緑)	自分の電話機で内線通話を保留中のとき	
マイクランプ	点灯	(赤)	マイクがオンのとき	
スピーカランプ	点灯	(赤)	スピーカを使用しているとき	
着信履歴ランプ	点灯	(赤)	ディスプレイに着信履歴を表示しているとき	
	2回点灯	(赤)※3	不在着信があったか、他の内線電話機で応対したため、未確認の着 信履歴があるとき	
決定ランプ	点灯	(赤)	通話を保留中で、転送できないとき	

- ※1 共通/個別電話帳のグループ単位に、着信ランプ色を設定することができます。登録・設定については、ご使用になって いる主装置の取扱説明書をご覧ください。本紙では、着信ランプを初期値の赤色を使用した例で記載します。
- ※2 保留警報時、ダイヤルイン着信時などの場合は緑色で点滅します。
- ※3 メニュー設定によって設定することができます。

### 【ディスプレイの見かた】

ディスプレイ表示は、ダイヤル回線をご利用の場合、ブッシュ回線をご利用の場合、ISDN 回線をご利用の場合で異なります。 また、接続されている主装置によっても異なります。

#### ■待機中表示例

4月19日(金) 午後 3:05 1002

■通話時間表示例(プッシュ回線ご利用時)

4月19日(金) 午後 3:05 0-12 PB



### ワンポイント

●ディスプレイの表示をクリアするには(表示クリア) クリアボタンを押すと、表示内容をクリア(前の状態の表示に戻る)することができます。ただし、カレンダ・時計表示はクリアされません。




#### お知らせ

- ●表示内容は、接続されている主装置の「システム設 定」によって異なることがあります。
- ●通話時間は、保留や転送を行うといったんクリアされ、応答した内線電話機に保留した時間も含めて、継続して表示されます。
- ●通話時間は、国際電話のとき、専用線をお使いのときにも表示されます。
- ●時間の表示は、ベースセットとハンドセットでズレが生じることがあります。

1 お使いになる前に




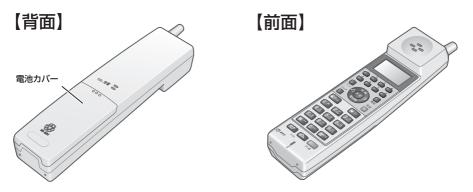

※ダイヤルボタン 5 と音量調節ボタンの大の部分に突起が付いていますが、この突起は目のご不自由な方の操作を容易にするためのものです。

## 【ランプ表示】



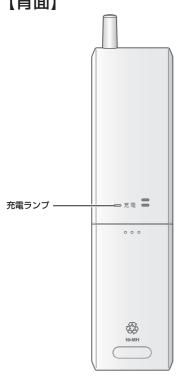



#### ■ランプの表記について

この取扱説明書では、ランプについて以下のように表します。

点滅





ランプの種類	ランプのつきかた (色)		電話機の状態	
充電ランプ	点灯	(緑)	ハンドセットをベースセットに置いて、充電しているとき	
外線ランプ (外線ボタン機能を割り当て られた回線ボタンのランプ)	2回消える	(緑)	自分の電話機でお話し中のとき	
	点灯	(赤)	他の内線電話機が外の相手の方とお話し中のとき	
	点滅	(緑)	外線通話が転送されているとき	
	点滅	(赤)※	電話がかかってきたとき	
	遅い点滅	(赤)	他の内線電話機で保留中のとき	
	2回点灯	(緑)	自分の電話機で外の相手の方とのお話しを保留中のとき	
内線ランプ	点滅	(赤)	内線で呼び出されているとき	
	2回消える	(緑)	自分の電話機で内線通話をしているとき	
	2回点灯	(緑)	自分の電話機で内線通話を保留中のとき	

### 【ディスプレイの見かた】

ディスプレイ表示は、ダイヤル回線をご利用の場合、ブッシュ回線をご利用の場合、ISDN 回線をご利用の場合で異なります。 また、接続されている主装置によっても異なります。


#### ■待機中表示例



### ■通話時間表示例(プッシュ回線ご利用時)




### ■電波の強さ

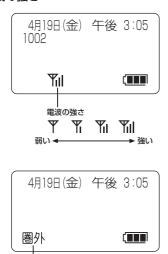


電波が届かないため使用できません

### ■ベースセットと無線接続準備中のとき

電池パックを接続した直後や無線が混雑しているとき、また は長時間圏外の場合など(圏外の場合はそのままでは使用 できませんので、ベースセットの近く(圏内)に移動してく ださい。)

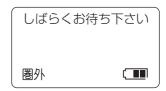

#### ■電池残量

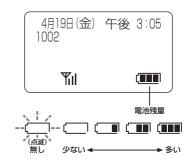

## が知らせ

- ●表示内容は、接続されている主装置の「システム設 定川によって異なることがあります。
- ●通話時間は、保留や転送を行うといったんクリアされ、応答した内線電話機に保留した時間も含めて、継続して表示されます。
- 通話時間は、国際電話のとき、専用線をお使いのときにも表示されます。
- ●時間の表示は、ベースセットとハンドセットでズレが生じることがあります。
- ●LANケーブルがLANポートから外れた場合などは、 圏外が表示されます。

# カールコードレスIP電話機の準備をします

### ■カールコードレスIP電話機を充電する

ハンドセットは充電が必要です。はじめてお使いになるとき、または長い間お使いにならなかったときは必ず約5時間以上充電してからお使いください(フル充電は約12時間です)。

また、ご使用にならないときは、ハンドセットをベース セットに戻しておいてください。



# ハンドセットをベースセットに置き、充電します。

ハンドセットの充電ランプが緑色に点灯します。



必ず充電ランプが点灯したことを確認してください。



#### お知らせ

- ●充電が正しく行われていないと、ハンドセットの充電ランプが点灯しません。ハンドセットをベースセットに置き直してください。
- ●電池残量がまったくないときは、ハンドセットを ベースセットに置いてもすぐに充電ランプが点灯し ないことがあります。そのまましばらくお待ちくだ さい。10分以上経過しても充電ランプが点灯しな いときは、電池カバーを外し、電池のコネクタを抜き ます。コネクタの向きや、確実に差し込んだことを 確認してから電池カバーを取り付けて、再度ハンド セットをベースセットに置いてください。

### STOP

#### お願い

- ●ベースセットの充電部に、コインや指輪、クリップなどの金属類を置かないでください。金属類が熱くなることがあります。
- ●ベースセットの充電部にキャッシュカード、テレホンカードなどの磁気を利用したカード類を近づけないでください。カード類が使えなくなることがあります。
- ●本商品を電磁波や磁力を出すもの(テレビ、スピーカなど)の近くに置かないでください。充電できない場合があります。
- ●充電する時は、ハンドセットの前面をベースセット に向けて置いてください。
  - ハンドセットの背面をベースセットに向けて置く と、正常に充電できない場合があります。
- ●ハンドセットの背面をベースセットに向けて置いた 状態で、ハンドセットのボタンを操作すると本来の 機能を満足できない場合があります。

### ■ベースセットの音量を調節する

#### 〈スピーカ音量を調節する〉

音量調節ボタンでスピーカ音量を8段階で設定することができます。スピーカ受話中に、音量を大きくするときは▲、小さくするときは▼を押します。音量調節ボタンを押すと、ディスプレイに約2秒間表示されます。





#### 〈着信音量を調節する〉

音量調節ボタンで外線や内線の着信音量を3段階で設定することができます。ハンドセットを置いたまま、音量を大きくするときは 、小さくするときは でかけします。音量調節ボタンを押すと、ディスプレイに約2秒間表示されます。





### ■ハンドセットの音量を調節する

#### 〈受話音量を調節する〉

音量調節ボタンで受話音量を3段階(くく)で設定することができます。ハンドセットでお話し中に、音量を大きくするときは(全)、小さくするときは(全)を押します。音量調節ボタンを押すと、ディスプレイに約2秒間表示されます。



#### 〈着信音量を調節する〉

音量調節ボタンで、ハンドセットの着信音量を「大」「小」の2段階(<<)と「切」(表示なし)に設定することができます。音量を大きくするときは(金)、小さくするときまたは「切」に設定するときは「夕を押します。音量調節ボタンを押すと、ディスプレイに約2秒間表示されます。



## お知らせ

●複数台同時に通話しながらまとまってベースセット から離れると、自動的に電波が強くなりお互いに電 波干渉し、通話途切れやノイズなどの混入がない状 態で同時に使用できる台数が少なくなることがあり ます。

### ■ベースセットのアンテナを立てる

アンテナはできるだけ床面に対し垂直に起こしてご使用ください。ベースセットとハンドセットの間は電波で結ばれていますので、電波の届く範囲(見通し距離約80 m)であればお話ししながら移動できます。

ただし、コンクリート壁などで区切られているなど、ご使用になる周囲の環境条件によっては、音声が途切れたり、パタパタと雑音が入ったりして通話できる範囲が狭くなることがあります。約3秒ごとに「ピピッ…」という音(通話圏外警報音)が鳴ったら音声が途切れない場所まで戻ってください。そのままの場所で通話を続けるとディスプレイに「圏外」と表示され、電話が切れてしまうことがあります。

あらかじめ内線通話などで、通話ができる範囲や音声が途切れない場所であるかどうかを確めておいてください。

できるだけアンテナマークが全部表示(**別**)する場所で使用してください。



### ■ハンドセットをベースセットから 外しておくとき

ハンドセットをベースセットから外しておくときは、ベースセットの外線ランプ、内線ランプ、およびハンドセットの外線ランプ、内線ランプが消えていることを確認してください (他の電話機の使用中表示は除きます)。

ハンドセットをベースセットから外すと、ハンドセットの外線ランプまたは内線ランブ\*が緑色に点灯しますので、切ボタンを押して外線ランプまたは内線ランプを消してください。




※外線ランプと内線ランブのどちらが点灯するかは、接続されている主装置の設定により異なります(オフフック外線・内線捕捉)。

ハンドセットをベースセットから外しておくときは、立てて おくと不安定ですので、横にしてください。

# 電話をかけるには

# (外線発信)

ベースセットから電話をかけるときは、ハンドセットでお話しする方法と、スピーカとマイクでお話しする方法(ハンズフリー通話)とがあります。また、ハンドセットをベースセットから外しているとき、ハンドセットからも電話をかけられます。

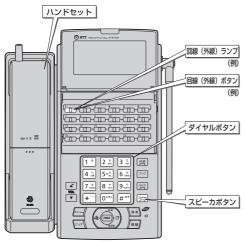



### ワンポイント


- ●ハンドセットをベースセットに置いたままダイヤルして電話をかけるには(オンフックダイヤル)
  - ① ベースセットのスピーカボタンを押す
  - ② ベースセットの外線ボタンを押す
  - ③ 相手の方の電話番号をダイヤルボタンで押す
  - ④ 相手の方が応答したら、ハンドセットを取りあげてお話しする
  - ⑤ お話しが終わったら、ハンドセットをベースセットに置く(またはハンドセットの切ボタンを押してから、ベースセットに置く)
- ●電話番号を確認してから電話をかけるには(プリセットダイヤル)
  - ① 電話番号をベースセットのダイヤルボタンで押す
  - ② 外線ランプが消えていることを確認し、外線ボタンを押す
  - ③ ハンドセットを取りあげる
  - ④ 相手の方が応答したら、お話しする
  - ⑤ お話しが終わったら、ハンドセットをベースセットに置く(またはハンドセットの切ボタンを押してから、ベースセットに置く)
- ○先にハンドセットを取りあげてから電話をかけるには ハンドセットを取りあげてから、ベースセットまたはハン ドセットの外線ボタンを押し、続けて手順3から行ってく ださい。

### ベースセットからかける

ハンドセットをベースセットに置いているとき、ハンドセットを持って電話をかける場合は、以下の手順で行います。

# **1** 外線ランプが消えていることを確認し、外線ボタンを押します。

外線ランプが点灯し、周期的に2回消えます。

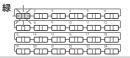

# 2 ハンドセットを取りあげます。

「ツー」という発信音を確認してください。 外線ランプが点灯し、周期的に2回消えます。





# 3 電話番号をダイヤルボタンで押します。

1 \* 2 \* 3 ptr

4 shi 5° ki 6 ki

7 grs 8 m 9 wxxz 4 wxxz

ハンドセットのダイヤルボタンで押すこともできます。

# 4 相手の方が応答したら、お話しください。



# **5** お話しが終わったら、ハンドセットをベースセットに置きます。




または、ハンドセットの切ボタンを押してから、ベース セットに置きます。



### お知らせ

- ●発信できる外線がすべて使用中のときには、電話を かけることができません。他の電話機のお話しが終 わるまでお待ちください。
- ●外線ランプが赤く点灯しているときは、他の内線電 話機が外の相手の方とお話し中のため、その外線ボ タンを押して電話をかけることはできません。
- ●オンフックダイヤルの場合、外の相手の方が出たあ と、ハンドセットを取りあげてお話ししないと、こち らの声は相手の方に聞こえません。
- ●接続されている主装置の設定により、手順1を行わ ずに、ハンドセットを取りあげただけで電話をかけ ることができます (オフフック外線捕捉)。

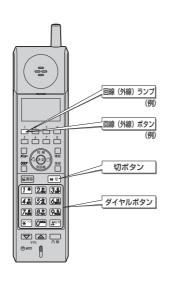

### ハンドセットからかける

**1** 外線ランプが消えていることを確認し、外線ボタンを押します。

「ツー」という発信音を確認してください。 外線ランプが点灯し、周期的に2回消えます。

2 電話番号をダイヤルボタンで押します。

1 b 2 b 3 c 3

4 th 5 th 6 Hz

7.8 8 to 9.5

**★** " **0** " **#** ₹₹

**3** 相手の方が応答したら、お話しくださ



**4** お話しが終わったら、切ボタンを押します。

≘切

# ワンポイント


- ●電話番号を確認してから電話をかけるには(プリセットダイヤル)
  - ① 電話番号をダイヤルボタンで押す
  - ② 外線ランプが消えていることを確認し、外線ボタンを 押す
  - ③ 相手の方が応答したら、お話しする
  - ④ お話しが終わったら、切ボタンを押す

### が お知らせ

- ●カールコードレスIP電話機は、外へ電話をかけるとき、ベースセットとハンドセットの接続動作をするため、標準電話機より多少時間がかかることがあります。
- ●接続されている主装置の設定により、通話ボタンを押して電話をかけることができます(オフフック外線捕捉)。ただし、ベースセットに設定している外線数よりハンドセットに設定している外線数が少ない場合にはハンドセットに設定していない外線で発信することがあります。
- ●ハンドセットの外線ボタンを押した際に、一瞬ベースセットのスピーカより音が出ることがあります。


# 電話がかかってきたときは(外線着信)

外から電話がかかってきたときは、着信音が鳴るように指定されているカールコードレス IP 電話機で着信音が鳴り、ベースセットの着信ランプと外線ランプが赤く点滅します。また、ハンドセットをベースセットから外しているとき、ハンドセットでも電話を受けられます。

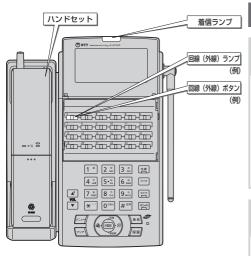

### ベースセットで受ける

**1** 着信音が鳴り、着信ランプと外線ランプが点滅します。

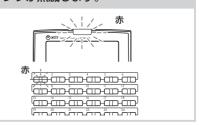

**2** ランプが点滅している外線ボタンを 押します。

外線ランプが点灯し、周期的に2回消えます。



**3** ハンドセットを取りあげて、相手の方とお話しください。

ハンドセットの外線ランプが点灯し、周期的に2回消えます。









#### ○ハンドセットを取りあげてから応答するには

接続されている主装置の設定により、ハンドセットを取り あげてから、ハンドセットの点滅している外線ボタンを押 しても応答できます。



#### お知らせ


- ●外の相手の方とお話し中に、保留にしないで他の外線ボタンを押すと、電話が切れますのでご注意ください。
- ●他の人が先に応答したときは、「プープー…」という 話中音が聞こえ、外線ランブが赤く点灯したままに なります。

**4** お話しが終わったら、ハンドセットをベースセットに置きます。



または、ハンドセットの切ボタンを押してから、ベースセットに置きます。

# 電話がかかってきたときは(外線着信)

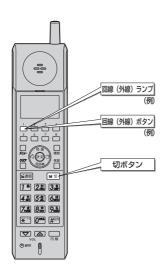

### ハンドセットで受ける

**1** 着信音が鳴り、外線ランプが点滅します。



**2** ランプが点滅している外線ボタンを押します。

外線ランプが点灯し、周期的に2回消えます。



3 相手の方とお話しください。



**4** お話しが終わったら、切ボタンを押します。

≅切



### ワンポイント

○ハンドセットの着信音量を「切」に設定している場合は

電話がかかってきたとき、ハンドセットから着信音は鳴り ませんが、外線ランプが点滅し、外線ボタンを押して応答 することができます。





#### お知らせ

- ●カールコードレスIP電話機は、外からの電話に応答するとき、ベースセットとハンドセットの接続動作をするため、標準電話機より多少時間がかかることがあります。
- ●接続されている主装置の設定により、着信中に通話ボタンを押して応答することができます。ただし、ベースセットに設定している外線数よりハンドセットに設定している外線が少ない場合には、ハンドセットに設定していない外線への着信に応答することがあります。

# 相手の方に待っていただくには(保留)

外の相手の方とのお話しを一時中断して、待っていただくときは保留にします。相手の方へは保留メロディが流れます。ベースセットでもハンドセットでも保留できます。また、ベースセットでもハンドセットでも保留を解除できます。

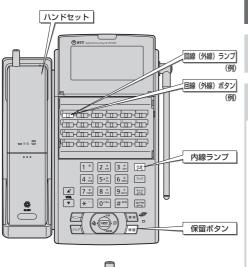


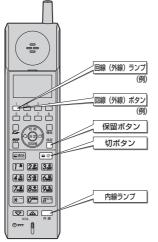

### 保留にする(共通保留)


- **1** お話し中に、相手の方に待っていた だくように伝えます。
- **2** ベースセットの保留ボタンまたはハンドセットの保留ボタンを押します。

相手の方には保留メロディが流れます。 「ツッツ・・・」という音を確認してください。 外線ランプが周期的に2回点灯し、ベースセットの内線 ランプとハンドセットの内線ランプが点灯して周期的に 2回消えます。

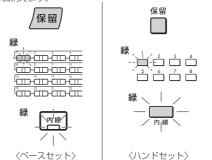

**3** もう一度お話しするときは、ベース セットの保留中の外線ボタンまたはハンドセットの外線ボタンを押します。

外線ランプが点灯し、周期的に2回消えます。

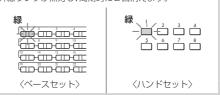


**4** お話しが終わったら、ハンドセットをベースセットに置きます。


または、ハンドセットの切ボタンを押してから、ベースセットに置きます。

# 電話を取りつぐには

# (保留転送)

外の相手の方とのお話しを、他の内線電話機やカールコードレス IP 電話機に取りつぐことができます。ベースセットからも、ハンドセットからも取りつぐことができます。

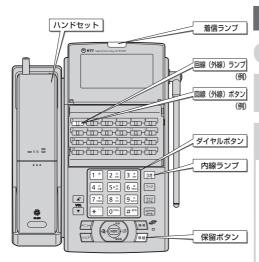

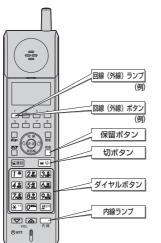


### 電話を取りつぐ(保留転送)

### 呼び出す方

- **1** お話し中に、相手の方に待っていた だくように伝えます。
- **2** ベースセットの保留ボタンまたはハンドセットの保留ボタンを押します。

相手の方には保留メロディが流れます。 「ツッツ・・・」という音を確認してください。 外線ランブが周期的に2回点灯し、ベースセットの内線 ランプとハンドセットの内線ランブが点灯して周期的に 2回消えます。

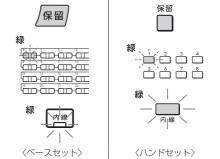

**3** 呼び出す内線電話機の内線番号をダイヤルボタンで押します。

ディスプレイに、呼び出す内線番号が表示されます。



# ワンポイント

●呼び出される方が近くにいるときは(口頭転送)

「呼び出す方」の手順2のあと、口頭で連絡してください。 「呼び出される方」はハンドセットを取りあげて保留中の 外線ボタンを押すと、電話に出ることができます。 **4** 呼び出された方が応答したら、電話を取りつぐことを伝えます。

### 呼び出される方

呼び出されると着信音が鳴り、ベー スセットの着信ランプと内線ランプ が点滅します。ハンドセットを取り あげてお話しください。

ディスプレイに、呼び出した方の内線番号が表示されま す。



呼び出した方がハンドセットをベー スセットに置くか、ハンドセットの 切ボタンを押すと外からの電話につ ながりますから、相手の方とお話し ください。



お話しが終わったら、ハンドセット をベースセットに置きます。

または、ハンドセットの切ボタンを押してから、ベース セットに置きます。

### ハンドセットをベースセットに置き ます。





または、ハンドセットの切ボタンを押してからベース セットに置きます。



### ワンポイント

### ○ハンドセットをベースセットから外しているときに、ハン ドセットで呼び出しを受けるには

着信音量を「大」または「小」に設定している場合は、ハン ドセットから着信音が鳴り、内線ランプが点滅します。内 線ボタンを押して応答してください。

着信音量を「切」に設定している場合は、ハンド セットから着信音は鳴りませんが、内線ランプが点滅し、 内線ボタンを押して応答することができます。また、ハン ドセットとベースセットのディスプレイには内線着信し たことが表示されます。



#### お知らせ

「プープー…」という話中音が聞こえるときは、相手の 方がお話し中です。しばらくしてからかけ直してくだ さい。

# 内線でお話しするには

# (内線通話)

他の内線電話機やカールコードレス IP 電話機を内線番号で呼び出してお話しすることができます。ベースセットからもハンドセットからも呼び出すことができます。



© HTT

### 内線でお話しする(内線通話)

### 呼び出す方

# **1** ベースセットの内線ボタンを押します。

ベースセットの内線ランプが点灯し、周期的に2回消えます。



# 2 ハンドセットを取りあげます。

「ツーツー…」という発信音を確認してください。 ハンドセットの内線ランブが点灯し、周期的に2回消えます。





### **3** 呼び出す内線電話機の内線番号を、 ダイヤルボタンで押します。

ディスプレイに内線番号が表示されます。





**4** 呼び出された方が応答したら、お話しください。

**5** お話しが終わったら、ハンドセット をベースセットに置きます。

または、ハンドセットの切ボタンを押してから、ベースセットに置きます。

### 呼び出される方

呼び出されると着信音が鳴り、ベー スセットの着信ランプと内線ランプ が点滅します。ハンドセットを取り あげてお話しください。

ディスプレイに、呼び出した方の内線番号が表示されます。



**2** お話しが終わったら、ハンドセット をベースセットに置きます。

または、ハンドセットの切ボタンを押してから、ベースセットに置きます。



#### ワンポイント

○ハンドセットをベースセットから外しているときに、ハンドセットから内線電話をかけるには

手順1で、ハンドセットの内線ボタンを押し、続けて手順3から行ってください。

- ○ハンドセットを取りあげてから内線電話をかけるには
  - ①ハンドセットを取りあげる
  - ②「ソーツー…」という発信音を確認する (ハンドセットの内線ランブが点灯し\*、周期的に2回 消える)
  - ③続けて手順3から行う
  - ※外線ランプと内線ランプのどちらが点灯するかは、接続 されている主装置の設定により異なります(オフフック外線・内線捕捉)。

ハンドセットを取りあげたときに外線ランプが点灯した場合は、切ボタンを押して外線ランプを消し、ベースセットの内線ボタンまたはハンドセットの内線ボタンを押して、続けて手順3から行ってください。

○ハンドセットをベースセットから外しているときに、ハンドセットで呼び出しを受けるには

着信音量を「大」または「小」に設定している場合は、ハンドセットから着信音が鳴り、内線ランブが点滅します。内線ボタンを押して応答してください。

着信音量を「切」に設定している場合は、ハンドセットから着信音は鳴りませんが、内線ランプが点滅し、内線ボタンを押して応答することができます。また、ハンドセットとベースセットのディスプレイには内線着信したことが表示されます。


○ お話し中に内線がかかってきたときは(通話中着信) お話し中に内線がかかってきたときは、内線ランプが点滅 し、ベースセットから小さな音で着信音が聞こえます。 通話中着信をご利用になる場合は、接続されている主装置 の設定が必要になります。



#### お知らせ

- ●「呼び出す方」の手順3のあと、「ブーブー…」という 話中音が聞こえるときは、相手の方がお話し中です。 しばらくしてからかけ直してください。
- ●ハンドセットの内線ボタンを押した際に、一瞬ベースセットのスピーカより音が出ることがあります。

# ドアホンとお話しするには

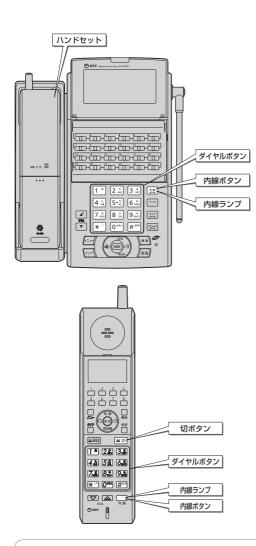

### ドアホンからの呼び出しに応答する

ドアホンからの呼び出しがあると、 ベースセットからチャイム音が鳴 り、内線ランプが点滅します。



# 2 ハンドセットを取りあげます。

ベースセットの内線ランプとハンドセットの内線ランプ が点灯し、周期的に2回消えます。



- 3 相手の方とお話しください。
- **4** お話しが終わったら、ハンドセット をベースセットに置きます。

または、ハンドセットの切ボタンを押してから、ベースセットに置きます。



#### お知らせ

- ●ドアホンからの呼び出しに応答するときは、内線ランブが点滅している間に行ってください。この時間を超えると、ハンドセットを取りあげても応答することはできません。
- チャイム音が鳴るように設定した電話機がお話し中のときは、チャイム音が鳴りません。なお、接続されている主装置によっては、「ププブ」という確認音でドアホンからの呼び出しをお知らせすることができます。ドアホンからの呼び出した応答するときは、内線ボタンを押してください。そのとき前の人とのお話しは切断されます。
- ●チャイム音が鳴る電話機は、接続している主装置で設定します。
- ●ハンドセットからはチャイム音が鳴りません。

### ドアホンの周囲の音を聞く

# ベースセットの内線ボタンを押しま

ベースセットの内線ランプが点灯し、周期的に2回消え ます。



# ク ハンドセットを取りあげます。

「ツーツー…」という発信音を確認してください。 ハンドセットの内線ランプが点灯し、周期的に2回消え ます。





### ドアホン番号をダイヤルボタンで押 します。

ディスプレイにドアホン番号が表示されます。









7 g 8 tuv 9 g 5 ¥ "° 0 to th #10%

〈ベースセット〉

〈ハンドセット〉

## ドアホンの周囲の音が聞こえます。

ドアホン側の方とお話しすることもできます。



### 周囲の音を聞き終わったら、ハンド セットをベースセットに置きます。

または、ハンドセットの切ボタンを押してから、ベース セットに置きます。



### ワンポイント

#### ○ハンドセットをベースセットから外しているときに、ハン ドセットからドアホンの周囲の音を聞くには

手順1で、ハンドセットの内線ボタンを押し、続けて手順 3から行ってください。

#### ○ハンドセットを取りあげてからドアホンの周囲の音を聞 くには

- ①ハンドセットを取りあげる
- ②「ツーツー…」という発信音を確認する
  - (ハンドセットの内線ランプが点灯し\*\*、周期的に2回 消える)
- ③続けて手順3から行う
- ※外線ランプと内線ランプのどちらが点灯するかは、接続 されている主装置の設定により異なります(オフフッ ク外線・内線捕捉)。

ハンドセットを取りあげたときに外線ランプが点灯し た場合は、切ボタンを押して外線ランプを消し、ベース セットの内線ボタンまたはハンドセットの内線ボタン を押して、続けて手順3から行ってください。

#### ○ハンドセットをベースセットから外しているときに、ハン ドセットでドアホン呼び出しを受けるには

着信音量を「大」または「小」に設定している場合は、ハン ドセットから着信音が鳴り、内線ランプが点滅します。内 線ボタンを押して応答してください。

着信音量を「切」に設定している場合は、ハンドセットか ら着信音は鳴りませんが、内線ランプが点滅し、内線ボタ ンを押して応答することができます。また、ハンドセット とベースセットのディスプレイにはドアホンから着信し たことが表示されます。

# 3より便利に

# ハンドセットの機能を設定するには

電話機ごとに、ハンドセットについて以下の機能を設定することができます。

### ■ハンドセットの機能設定項目

項目	内容	お買い求め時の設定
「1:ダイヤル押下音設定」 (キータッチトーン)	ハンドセットのボタンを押したときに鳴る音を、鳴 らすか鳴らさないか設定できます。	「1:設定する」(鳴る)
「2:圏外警報音設定」 (通話圏外警報音 ◆P23)	お話し中に圏外になりそうなことを知らせる「ピピッ…」という音を、鳴らすか鳴らさないか設定できます。	「1:設定する」(鳴る)
「3:LED節電設定」 (ランプ節電)	ハンドセットをベースセットから上げた状態で何も 操作を行わないとき、約10秒後にランプを消灯する 機能です。	「0:設定しない」(消灯しない)
「4:省電力設定」(節電)	待ち受け時間を向上させることができる機能です。	「1:設定する」(節電する)
「5:ベースセット鳴動設定」	ハンドセットがベースセットから離れた状態のときに、ベースセットから着信音を「鳴動する」または「鳴動しない」か設定することができます。「鳴動しない」を設定していても、以下の場合、ベースセットは鳴動します。 ・ハンドセットが圏外・ハンドセットの電池残量が無い	「1:鳴動する」





### ワンポイント

●設定を中止するには 切ボタンを押します。



#### お知らせ

- ■「LED節電設定」を「1:設定する」にすると、外線ラ ンプが消灯した後は回線ボタンの状態を確認できな くなります。その場合は、いったん切ボタンを押して ランプを表示させてからご使用ください。
- ●「LED節電設定」を「1:設定する」にして、さらに「シ ステム設定」により、着信音が鳴らないように設定す ると、鳴らない着信のときには、外線ランプは点滅や 点灯しないので、着信回線がわかりません。いったん 切ボタンを押してランプを表示させてからご使用く ださい。
- ●「省電力設定」を「1:設定する」にすると、着信応答 等のレスポンス時間が若干遅くなります。通常のレ スポンスでご使用するときは、「0:設定しない」にし てください。

### ハンドセットの機能を設定する

### ハンドセットの切ボタンを長く (2秒以上)押します。

設定メニューが表示されます。



≅ 切

### 2 1 を押します。



4:省電力設定 Ψil

1 b 2 b 3 t DEF

4 th 5.th 6 lt 7 # 8 to 9 5 **★** "° 0 to EA #859

上下ボタンで「1:データ設定|を選択し、決定ボタンを 押しても同じ画面が表示されます。

## **3** 1\* ~ 5:流を押します。

- [1\*]:キータッチトーンを設定する
- [2念]: 通話圏外警報音を設定する
- 3.副:ランプ節電を設定する
- [44]:節電を設定する
- **5**流:ベースセットの鳴動を設定する

<例>ダイヤル押下音設定の場合



1 8 2 h 3 EF

4 th 5:th 6 H 7 B TUV 9 9 S

上下ボタンで設定する項目を選択し、決定ボタンを押し ても同じ画面が表示されます。

### 「1 \*\*」(設定する) または 0 \*\*\*」(設定し ない)を押します。

「ピピッ」という音が鳴り、設定が終了します。

1 5 2 h 3 EF


4 th 5.th 6 H

7 8 8 TUV 9 5 **★** " 0" #®

上下ボタンで「O:設定しない」または「1:設定する」を 選択し、決定ボタンを押しても「ピピッ」という音が鳴り、 設定が終了します。

## ベースセットを確認するには

カールコードレス IP 電話機を複数台ご利用の場合、ハンドセットに対応するベースセットがわからなくなったとき、ハンドセットから対応するベースセットを呼び出して確認することができます。

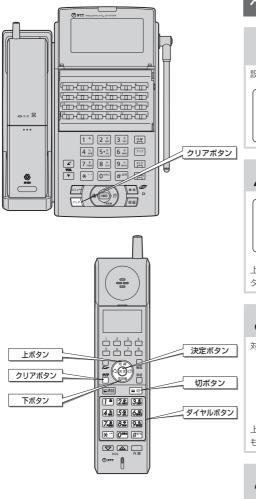

### ベースセットを確認する

# **1** ハンドセットの切ボタンを長く (2秒以上)押します。

設定メニューが表示されます。



### 2 2歳を押します。



上下ボタンで「2:ベースセット呼出」を選択し、決定ボタンを押しても同じ画面が表示されます。

### 3 1 を押します。

対応するベースセットから呼出音が鳴ります。

1 3 2 h 3 EF

4 th 5.12 6 H

7,# 8 % 9,672 \*\*\* 0 0000 #89

上下ボタンで「1:する」を選択し、決定ボタンを押して も対応するベースセットから呼出音が鳴ります。

### **4** 対応するベースセットまたはハンド セットのクリアボタンを押します。

ベースセットの呼出音が止まります。



クリア

\_\_\_\_ 〈ベースセット〉 〈ハンドセット〉


ハンドセットをベースセットに置いても呼出音が止まり ます。

# ワンポイント

#### ●カラーシールのご利用

ハンドセットと対応するベースセットがわかるように、 カラーシールをご利用ください。(◆P48) ・ ハンドセットの回線ボタンに LK 指定機能を設定することで、ハンドセットの回線ボタンに 設定されていない外線を指定して発信したり、着信応答および保留応答することができます。 LK 指定機能を設定した回線ボタンを LK 指定ボタンと呼びます。

LK 指定ボタンの割付設定については、お買い求めになった販売店にお問い合わせください。

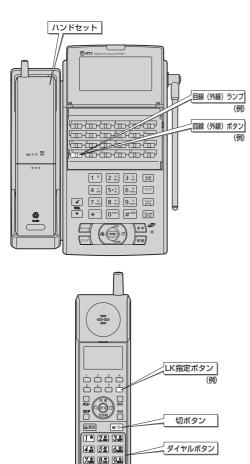


### ハンドセットからかける

# 1 LK指定ボタンを押します。

ベースセットで使用する回線の外線 ランプが消えていることを確認し、回線ボタン番号(2桁)をダイヤルボタンで押します。

「ツー」という発信音を確認してください。 ベースセットの外線ランプが点灯し、周期的に2回消え ます。

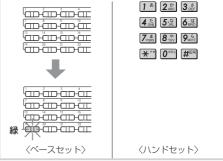

(次ページへつづく)

# り使う

# o sb便利に ハンドセットに設定されていない回線 ボタンを使用するには

**3** 電話番号をダイヤルボタンで押します。

1 3 2 ABC 3 5 DEF

4 th 5.th 6 lt

7 t 8 tuy 9 5

**★** "° 0 \*\*\* #®

〈ハンドセット〉

4 相手の方が応答したら、お話しくだ




お話しが終わったら、切ボタンを押 します。

≅切



#### ワンポイント

- 電話番号を確認してから、ハンドセットに設定されていな い外線を指定して電話をかけるには(プリセットダイヤ ル)
  - ①電話番号をダイヤルボタンで押す
  - ②LK指定ボタンを押す
  - ③ベースセットで使用する回線の外線ランプが消えてい ることを確認し、回線ボタン番号 (2桁)を押す
  - ④相手の方が応答したら、お話しする
  - ⑤お話しが終わったら、切ボタンを押す

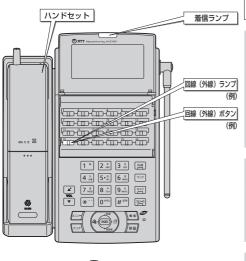

### ハンドセットで受ける

**1** 着信音が鳴り、ベースセットの着信ランプと外線ランプが点滅します。



2 LK指定ボタンを押します。




**3** ベースセットの外線ランプが点滅している回線ボタンの番号(2桁)を、ダイヤルボタンで押します。

ベースセットの外線ランプが点灯し、周期的に2回消えます。




- 4 相手の方とお話しください。
- **5** お話しが終わったら、切ボタンを押します。

≅切

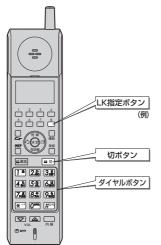

# し使う

# っょb便利に ハンドセットに設定されていない回線 ボタンを使用するには

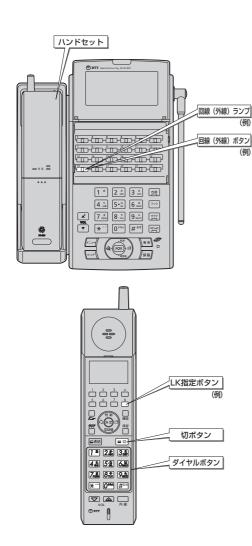


### ハンドセットで外線保留に応答する

LK指定ボタンを押します。 5 6 7 B 〈ハンドセット〉

ベースセットの保留中回線ボタン番 号(2桁)を、ダイヤルボタンで押し ます。

ベースセットの外線ランプが点灯し、周期的に2回消え ます。

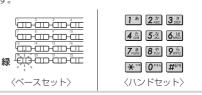

相手の方が応答したら、お話しくだ さい。




お話しが終わったら、切ボタンを押 します。

室切


## ecoモードを利用するには

eco モードでは、電話機のディスプレイやランプの表示を消し、着信を制限します。 なお、ディスプレイに「eco」と表示して eco モード起動中であることをお知らせします。 主装置の設定により、自動的に eco モードが起動/解除されます。 また、手動で eco モードを起動/解除することもできます。

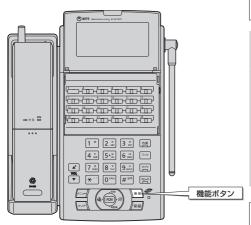


### eco モードを手動で起動する

# **1** 待機中に機能ボタンを長く (2秒以上)押します。 ディスプレイに [ecol が表示されます。

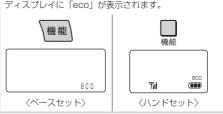

### eco モードを手動で解除する

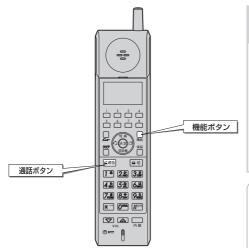

# **1** ecoモード起動中に機能ボタンを長く(2秒以上)押す。

ハンドセットは通話ボタンを押しても、eco モードを解除することができます。



# 01)))

#### お知らせ

- ●ecoモード起動中に電話機にダイヤルイン着信や内 線着信があっても話中になります。また、不在着信が 転送されても話中となります。
- ●ecoモード起動中に、ハンドセットを取り上げても、 ecoモードは解除されます。
- ●ecoモード起動中でも、ハンドセットの「電波の強さ」 と「電池残量」は表示されます。
- ●ecoモード起動中に、ハンドセットが圏外に移動した場合は、ディスプレイの「eco」表示は消え、圏内になったときに再度表示されます。
- ●ecoモードの詳しい機能については、ご使用になっている主装置の取扱説明書をご覧ください。

# 電池交換のしかた/電池の残量がなく なったときは


ハンドセットには専用の電池パックが入っています。電池パックは消耗品です。カールコードレスIP電話機の使用頻度にもよりますが、約2年程度で使用になれます。長時間充電してもすぐに電池の残量がなくなる場合は、電池パックが消耗している可能性があります。新しい電池パック(カナ品名「CT-デンチパック-062」)に交換してください。なお、ご購入についてはサプライセンタ 000120-868289、またはお買い求めになった販売店にお問い合わせください。

### ■雷池パックを交換する



ベースセットからハンドセットを取りあげま す。

ハンドセットの外線ランプまたは内線ランプが点灯し、周期的に2回消えます。

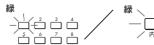



#### ハンドセットの切ボタンを押します。


ハンドセットの外線ランプまたは内線ランプが消 えます。





#### 電池カバーを外します。


①の部分を押しながら、矢印②の方向へずらすとカ バーが外れます。

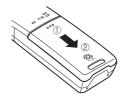

4

#### 電池パックを取り出します。


電池パックを取り出すときは、コネクタを持って外してください。

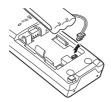

**5**)

#### 新しい電池パックを入れます。


コネクタは赤いコードが左側になるようにして、最 後まで確実に差し込みます。

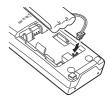

6)

### 電池カバーを取り付けます。

コードを挟まないように注意して、下図のとおり セットし、①の方向へスライドさせ「パチッ」と音 がするまでしっかりと押してください。

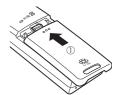

7

# ハンドセットをベースセットに置き、12時間以上充電します。

ハンドセットのディスプレイに、カレンダ・時計が表示されたのを確認して、ハンドセットをベースセットに置いてください。



### ■通話中に電池がなくなると



「ピービー…」という低電圧警報音が約30秒でとに鳴り、電池残量表示が点滅します。できるだけ早くお話しを終わらせてください。



2

ハンドセットをベースセットにおいて、12 時間以上充電してください。



# 0))))

#### お知らせ

- ●お話し中に低電圧警報音が鳴ってもそのままお話し を続けると、約1分間で電話が切れてしまいますので、 ご注意ください(なお、電池の状態などによってはそ れよりも短い時間で切れてしまうこともあります)。
- ●着信音量を「切」に設定してあっても警報音は鳴ります。
- ●着信中に電池がなくなると着信音は停止し、応答できなくなります。
- ●次の場合は、ベースセットに置いて充電するまでハンドセットのボタンで操作はできません。
  - ・お話し中に低電圧警報音が鳴ったため、切ボタンを 押してお話しを終了したとき
  - ・ベースセットにハンドセットを置かず、ハンドセットの使用もしていない状態で、電池残量表示が 点滅したとき

#### ■電池パック回収のお願い



使用済の電池パックなどは貴重な資源です。使用後は端子や接続コードが接触しないように、端子や接続コードにテープを貼るなどの処置をしてから当社のサービス取扱所などへお持ちいただくか、回収を行っている市町村の指示に従ってください。リサイクルの推進にご協力をお願いします。

# ⚠危険

#### ●電池パックについて

電池パックの取り扱いは、次の点にご注意ください。

- 必ず専用のものをお使いください。
- 取り出して充電しないでください。
- 火の中に投入したり、分解・加熱しないでください。
- 充電には、専用のベースセット をお使いください。
- 端子を短絡させないでください。

### ■電池パックについて

- ●長時間充電してもすぐに電池の残量がなくなる場合は、電池バックが消耗している可能性があります。新しい電池バックに交換してください。
- ●電池パックは約2年程度で利用になれます。電池パックは消耗品なので定期的な交換をお勧めします。
- ●ご購入については、サプライセンタ **60**0120-868289、またはお買い求めになった販売店にお問い合わせください。

(電池パック:カナ品名「CT-デンチパック-062」)

(圏外)

### ■お話し中のとき

お話し中に圏外に出ると「ピピッ…」という通話圏外警報音が鳴ります。この状態でさらに圏外へ移動すると、ハンドセットのディスプレイに「圏外」が表示され電話が切れます。警報音が鳴らないところまでベースセットの近くに移動してお話しください。



### ■電話をかけようとしたとき

圏外から電話をかけると、「ピピピピ」というエラー音が鳴ります。

ベースセットに近づいて、もう一度おかけ直しください。




#### お知らせ

- ●電波の状態によっては、通話圏外警報音が鳴らずに電話が切れることがあります。お話し相手の声が聞こえなくなったときは、ベースセットの近くまで移動してください。
- ◆お話し中に通話圏外警報音が鳴ったときは、約5秒で電話が切れることがありますのでご注意ください。
- ●コンクリート壁などで区切られている場合など、周囲の環境条件によってお話しできる範囲が狭くなることがあります。
- ●着信音量を「切」に設定してあっても警報音は鳴ります.
- ●ハンドセットの機能設定により「圏外警報音設定」 を「○:設定しない」にしているときは、警報音は鳴り ません。
- ●通話圏外付近では、着信のときに着信音は鳴りますが、ボタンの操作を禁止しているので応答できない場合があります(ボタンを押したときにピピピピとエラー音が鳴ります)。できるだけベースセットに近づいてご使用ください。

# 4 ご参考に


# 付属品/添付品やオプション品を ご利用になるには

### ■ワンタッチダイヤルカードを使う

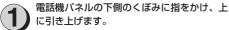



フンタッチダイヤルカードを取り出し、ワンタッチボタンに登録した相手先を記入します。

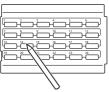

**3** ワンタッチダイヤルカードをセットして、電話機パネルの左側のツメを電話機に差し込みます。




4) 電話機パネルの右側のツメを電話機に差し込みます。




### ■短縮ダイヤルカードを使う

短縮ダイヤルカードに登録した相手先を記入し、短縮ダイヤルカードケースに入れます。

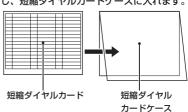


**2** 短縮ダイヤルカードケースを短縮ダイヤル カードケースホルダに入れます。

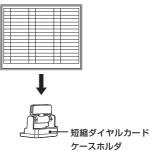

3 短縮ダイヤルカードケースホルダのツメを、 電話機背面の溝に入れます。


> 短縮ダイヤルカードケースホルダを取り外すとき は、両側のツメを押さえながら、溝から引き抜きま す。

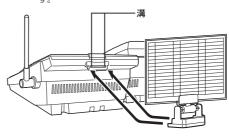

# 付属品/添付品やオプション品を ご利用になるには


### ■カラーシールを使う

ハンドセットとベースセットに同じ色のシールを貼って、他のカールコードレス電話機との識別にご利用ください。 ※ハンドセットには、電池カバーにシール貼り付け用のくぼみがあります。ベースセットには、文字が隠れない箇所にお 貼りください。

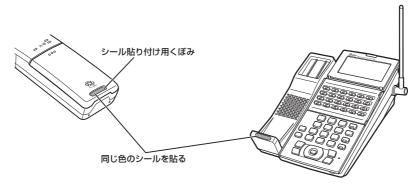

### ■電源アダプタを使う

電源アダプタをご利用になる場合は、下図の通りに接続してください。

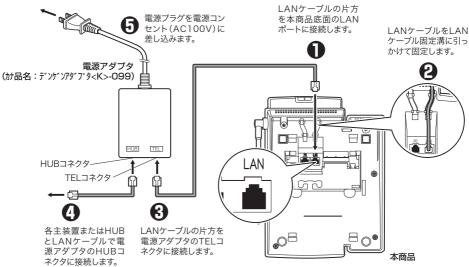

### *STOP* お願い

- ●接続を行うときは、接続先を必ず確認してください。
  - ・HUBコネクタには、対応するHUBあるいは主装置 以外のネットワーク機器を接続しないでください。
  - ・TELコネクタには、カールコードレスIP電話機以外 のネットワーク機器を接続しないでください。
- HUBコネクタには、10BASE-T、100BASE-TX対応以外のネットワーク機器を接続しないでください。

## お知らせ

●オプション品をご利用になりたい場合は、当社の サービス取扱所またはお買い求めになった販売店へ ご相談ください。

# 故障かな?と思ったら

故障かな?と思ったら、修理を依頼される前に次の点をご確認ください。

こんなときは	原因	確認してください	参照ページ
ハンドセットが使えない	ベースセットの LAN ケーブルが抜け ている	ベースセットの LAN ケーブルを正し く接続してください	<b>-</b> P16
	電池パックが正しくセットされていない	電池パックを正しくセットしてください	<b>-</b> P44
	電池残量が少なくなった	充電してください	<b>◆</b> P45
	電池が消耗している (電池の寿命)	新しい電池パックと交換してください	<b>☞</b> P44
	ベースセットから離れすぎている	ベースセットの近くに移動してください	<b>☞</b> P46
	給電 HUB を使用していない	給電 HUB を使用できないときは、電源アダプタ(オプション)を使用してください	<b>☞</b> P48
	電源アダプタ(オプション)がコンセントから抜けている (給電 HUB を使用していないとき)	電源アダプタ(オプション)をコンセントに差し込んでください	-
	停電している	本商品は、主装置がバックアップ電池 による動作中でも、主装置から電源供 給を受けていないため使用できません	-
ハンドセットの着信音が 鳴らない	ハンドセットの着信音量が「切」に設 定されている	着信音量を「小」または「大」に設定 してください	<b>-</b> P23
	ベースセットから離れすぎている	ベースセットの近くに移動してください	<b>-</b> P46
電話がかけられない	ベースセットから離れすぎている	ベースセットの近くに移動してください	<b>-</b> P46
	使用できる外線・内線がすべて使用中	少し待ってからかけ直してください	<b>◆</b> P25
相手の声が小さい	受話音量を小さく設定している	受話音量を「中」または「大」に設定 してください	<b>☞</b> P23
相手の声が大きすぎる、 ひずんで聞こえる	受話音量を大きく設定しすぎている	受話音量を「中」または「小」に設定 してください	<b>-</b> P23
自分の声が相手側にひず んで聞こえる	ハンドセット送話口と口が近すぎる	送話口と口を離してお話ししてみてく ださい	_
通話に雑音が入ったりお 話しが途切れる	ベースセットから離れすぎている	ベースセットの近くに移動してくださ い	<b>-</b> P46
	電池残量が少なくなった	充電してください	<b>◆</b> P45
	ベースセットとハンドセットの間に障 害物がある	障害物のないところへ移動してくださ い	
	近くに雑音を発生する家電製品や OA 機器がある	それらの機器からできるだけ離れてく ださい	_
	近くで同じコードレス電話機をたくさ ん使っている	コードレス電話機同士の間隔は、1 m 以上離してご使用ください	_
	相手の方と同時にお話しをしている。 またはお話ししている周辺がうるさい	相手の方と同時に話さず、交互に話し てみてください。または、静かな場所 に移動してみてください	_

# 故障かな?と思ったら

こんなときは	原因	確認してください	参照ページ
12 時間以上充電しても、 すぐに使えなくなる	ハンドセットをベースセットの上に正 しく置いていない	ハンドセットをベースセットに正しく 置き、充電ランプが点灯しているか確 認してください	<b>₽</b> P45
	電池が消耗している(電池の寿命)	新しい電池パックと交換してください	<b>₽</b> P44
お話し中に「ピーピー…」という警報音が鳴る	電池の残量が少なくなった	できるだけ早くお話しを終わらせ、充 電してください	<b>₽</b> P45
お話し中に「ピピッ…」という警報音が鳴る	圏外に出ている	ベースセットの近くに移動してくださ い	<b>-</b> P46
音声メールのメッセージ の先頭が再生されない	音声接続処理に時間がかかっている	ハンドセットをオフフックまたはオフフックしている状態で内線ボタンを押して、「ツーツー…」という音を確認してから、音声メールの再生ボタンを押してください	_

### ●こんな音がしたら

	音	こんなときに…	音の意味
電話	ツーツー… (内線発信音)	内線ボタンを押したとき	他の内線電話機を呼び出すことができます
をかか	ツー (外線発信音)	外線ボタンを押したとき	外に電話をかけることができます
電話をかける/	プルルル… (呼出音)	外線または内線で相手の方を呼び出 しているとき	相手の方を呼び出しています
/受ける	プープー… (話中音)	電話をかけた相手の方がお話し中の とき、またはすべての外線・内線電 話機が使用中のとき	お話し中です
設登定録	ピーピー (ベースセット確認音)	決定ボタンを押したとき	設定されました
定録	ピピッ (ハンドセット確認音)		
	ピンポーン (ベースセットチャイム音)** <sup>1</sup>	ドアホンから呼び出されているとき	ドアホンから呼び出されています
	ピピピピ··· (ベースセット呼出音)	ハンドセットでベースセットを呼び 出しているとき	ハンドセットから、対応するベース セットを呼び出しています
	ピピッ… (ハンドセット通話圏外警報音) **3	お話し中に圏外に出たとき	圏外のため、電話が切れます
そ	ピーピー… (ハンドセット低電圧警報音)※3	お話し中に電池残量がなくなったとき	電池残量がなくなりました
その他	ピピピピ (ハンドセットエラー音)**3	圏外から電話をかけたとき	圏外のため、電話をかけることができ ません
	ピッ (キータッチトーン)	ハンドセットのボタンを押したとき	ボタンが押されました
		ハンドセットをベースセットから取 りあげたとき	ハンドセットがベースセットから取り あげられました
		ハンドセットをベースセットに置い たとき ** <sup>4</sup>	ハンドセットがベースセットに置かれ ました
	保留メロディ (保留音)*2	内線通話が保留されとき	内線通話が保留されています

- ※1 2台以上のドアホンが接続されている場合、異なったチャイム音が鳴ります。
- ※2 カールコードレスIP電話機では、主装置の設定による保留音の切り替えはできません。
- ※3 ハンドセットの着信音量を「切」に設定してあっても、これらの警報音は鳴ります。
- ※4 ハンドセットをベースセットに置いたときに音がしない場合は、ハンドセットの充電が行われないときがあります。そ の場合は、ハンドセットをもう一度ベースセットへ置き直してください。

<b></b>	口頭転送30
アルファベット	<b>故障かな?と思ったら</b> 49
	<b>こんな音がしたら</b> · · · · · · 51
eco <del>T-                                      </del>	2,000,000
LAN ケーブル · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	【サ行】
<b>LAN ケーブル固定用溝</b> 16	[ > 1] ]
LAN #-   16	<b>下ボタン</b> 15,19
<b>LED 節電設定</b> ······· 36	<b>充電</b> · · · · · · · · 22,45
<b>LK 指定ボタン</b> · · · · · · · 39	
<b>NTT 通信機器お取扱相談センタシール</b> · · · · · · · · · 14	充電部・・・・・・・・・・・・・・・・15,16,19,22
<b>PC</b> # <b>- \( \bigcup_{\text{total}} \)</b> 16	充電ランプ · · · · · · · · 20
	<b>受話音量を調節する</b> · · · · · · · · 23
	<b>受話口</b> · · · · · · · · · · · 19
五十音	仕様
<b>Д</b>   <b>В</b>	<b>省電力設定</b> 36
	<b>上下左右ボタン</b> ······15,19
/ <del></del> 1	スピーカ · · · · · · 15
【ア行】	スピーカ音量を調節する · · · · · 23
	スピーカボタン・・・・・・・15
<b>アンテナ</b> 15,19	スピーカランプ・・・・・・・・17
<b>上ボタン</b> · · · · · · · 15,19	
オフフック外線捕捉 ・・・・・・・・・・ 23,25,26	セットの確認 ・・・・・・・・・ 14
<b>オフフック内線捕捉</b> · · · · · · 23	<b>送話口</b> · · · · · · · · 19
<b>オンフックダイヤル</b> · · · · · · 24	
オプション品 · · · · · · · 47	【夕行】
音量	[34]
<b>受話音量を調節する · · · · · · · · · 23</b>	# / <b>-</b>   <b>-</b>   -   -   -   -   -   -   -   -   -
	<b>ダイヤルボタン</b>
スピーカ音量を調節する・・・・・・・・・・・23	<b>短縮ダイヤルカード</b> 14,47
着信音量を調節する	短縮ダイヤルカードケース14,47
<b>音量調節ボタン</b> ····· 15,19	短縮ダイヤルカードケースホルダ ・・・・・・14,47
	短縮ダイヤルカードを使う ‥‥‥‥ 47
[+ <sub>-</sub> ]	<b>短縮ボタン</b> · · · · · · · 15,19
【力行】	着信音量
	着信音量を「切」に設定しているとき
カールコードレス IP 電話機	
準備する22	
<b>外線着信</b> · · · · · · 27	<b>着信音量を調節する</b> ····· 23
	着信音量を調節する23着信ランプ17
<b>外線着信</b> · · · · · · 27	着信音量を調節する       23         着信ランプ       17         着信履歴ボタン       15,18
外線着信       27         外線発信       24	着信音量を調節する       23         着信ランプ       17         着信履歴ボタン       15,18         着信履歴ランプ       17
外線着信       27         外線発信       24         回線ボタン       15,19         回線ボタンのランプ       17,20	着信音量を調節する       23         着信ランプ       17         着信履歴ボタン       15,19         着信履歴ランプ       17         通話圏外警報音       23,36,46,51
外線着信27外線発信24回線ボタン15,19回線ボタンのランプ17,20外線ボタン15,19	着信音量を調節する     23       着信ランブ     17       着信履歴ボタン     15,15       着信履歴ランブ     17       通話圏外警報音     23,36,46,51       ハンドセットの通話圏外警報音を設定する     36
外線着信     27       外線発信     24       回線ボタン     15,19       回線ボタンのランプ     17,20       外線ボタン     15,19       外線ランプ     17,20	着信音量を調節する     23       着信ランプ     17       着信履歴ボタン     15       18     18       着信履歴ランプ     17       15     18       八ンドセットの通話圏外警報音を設定する     36       通話時間表示例     18,21
外線着信     27       外線発信     24       回線ボタン     15.19       回線ボタンのランプ     17.20       外線ボタン     15.19       内線ランプ     17.20       角度調節足     16	着信音量を調節する     23       着信ランプ     15       着信履歴ランプ     17       通話圏外警報音     23,36,46,51       ハンドセットの通話圏外警報音を設定する     36       通話時間表示例     18,21       通話中着信     33
外線着信27外線発信24回線ボタン15.19回線ボタンのランプ17.20外線ボタン15.19力線ランプ17.20角度調節足16各部の名前15.19	着信音量を調節する     23       着信ランプ     17       着信履歴ボタン     15       18     18       着信履歴ランプ     17       15     18       八ンドセットの通話圏外警報音を設定する     36       通話時間表示例     18,21
外線着信27外線発信24回線ボタン15.19回線ボタンのランブ17.20外線ボタン15.19外線ランブ17.20角度調節足16各部の名前15.19カラーシール14.48	着信音量を調節する     23       着信ランプ     15       着信履歴ランプ     17       通話圏外警報音     23,36,46,51       ハンドセットの通話圏外警報音を設定する     36       通話時間表示例     18,21       通話中着信     33
外線着信27外線発信24回線ボタン15.19回線ボタンのランブ17.20外線ボタン15.19外線ランプ17.20角度調節足16各部の名前15.19カラーシール14.48簡易秘話機能13	着信音量を調節する       23         着信ランプ       15,19         着信履歴ランプ       17         通話圏外警報音       23,336,46,51         ハンドセットの通話圏外警報音を設定する       36         通話時間表示例       18,21         通話中着信       33         通話できる範囲       23,46
外線着信27外線発信24回線ボタン15.19回線ボタンのランブ17.20外線ボタン15.19外線更適節17.20角度調節16各部の名前15.19カラーシール14.48簡易秘話機能13キータッチトーン	着信音量を調節する       23         着信ランプ       17         着信履歴ポタン       15,19         着信履歴ランプ       17         通話圏外警報音       23,36,46,51         ハンドセットの通話圏外警報音を設定する       36         通話時間表示例       18,21         通話できる範囲       23,46         通話できる範囲       23,46         通話できる範囲から外れたとき       46         通話ボタン       18
外線着信27外線発信24回線ボタン15.19回線ボタンのランプ17.20外線ランプ17.20角度調節足16各部の名前15.19カラーシール14.48簡易秘討機能13オーラッチトーン13エータッチトーン13ストラッチトーン13ストラッチトーン13ストラッチトーン13ストラッチトーン13ストラッチトーン13ストラッチトーン13ストラッチトーン13ストラッチトーン13ストラッチトーン13ストラッチトーン14ストラッチトーン15ス	着信音量を調節する       23         着信ランプ       15         着信履歴ボタン       15         着信履歴ランプ       17         通話圏外警報音       23,36,46,51         ハンドセットの通話圏外警報音を設定する       36         通話時間表示例       18,21         通話できる範囲       23,46         通話できる範囲から外れたとき       46         通話ボタン       15,15         ディスプレイ       15,15
外線着信27外線発信24回線ボタン15.19回線ボタンのランプ17.20外線ランプ15.19外線ランプ17.20角度調節足16各部の名前15.19カラーシール14.48簡易秘話機能13キータッチトーンハンドセットのキータッチトーンを設定するパンドセットのキータッチトーンを設定する36機能ボタン15.19	着信音量を調節する       23         着信ランプ       15         着信履歴ボタン       15         着信履歴ランプ       17         通話圏外警報音       23.36.46.51         ハンドセットの通話圏外警報音を設定する       36         通話時間表示例       18.21         通話できる範囲       23.46         通話できる範囲から外れたとき       46         通話ボタン       15         ディスプレイ       15.19         ディスプレイの表示をクリアする       18
外線着信27外線発信24回線ボタン15.19回線ボタンのランプ17.20外線ボタン15.19対線デンプ17.20角度調節足16各部の名前15.19カラーシール14.48簡易秘話機能13キータッチトーンハンドセットのキータッチトーンを設定する36機能ボタン15.19共通保留29	着信音量を調節する       23         着信ランブ       15         着信履歴オタン       17         通話圏外警報音       23,36,46,51         ハンドセットの通話圏外警報音を設定する       36         通話時間表示例       18,21         通話できる範囲       23,46         通話できる範囲から外れたとき       46         通話ボタン       15         ディスプレイの表示をクリアする       18         ディスプレイの見かた       18,21
外線着信27外線発信24回線ボタン15.19回線ボタンのランプ17.20外線ボタン15.19対線デンプ17.20角度調節足16各部の名前15.19カラーシール14.48簡易秘話機能13キータッチトーンボンドセットのキータッチトーンを設定する36機能ボタン15.19共通保留29切ボタン19	着信音量を調節する       23         着信ランプ       17         着信履歴ランプ       17         通話圏外警報音       23,36,46,51         ハンドセットの通話圏外警報音を設定する       36         通話時間表示例       18,21         通話できる範囲       23,46         通話できる範囲       23,46         通話がタン       19         ディスプレイ       15,18         ディスプレイの表示をクリアする       18         ディスプレイの見かた       18,21         低電圧警報音       45,51
外線着信27外線発信24回線ボタン15.19回線ボタンのランプ17.20外線ボタン15.19対線デンプ17.20角度調節足16各部の名前15.19カラーシール14.48簡易秘話機能13キータッチトーンハンドセットのキータッチトーンを設定する36機能ボタン15.19共通保留29	着信音量を調節する       23         着信ランブ       15,19         着信履歴ランプ       17         通話圏外警報音       23,36,46,51         ハンドセットの通話圏外警報音を設定する       36         通話時間表示例       18,21         通話できる範囲       23,46         通話できる範囲       23,46         通話ボタン       19         ディスプレイ       15,19         ディスプレイの見かた       18,21         ボススプレイの見かた       18,21         低電圧警報音       45,51         電源アダブタ       14,48
外線着信27外線発信24回線ボタン15.19回線ボタンのランブ17.20外線ボタン15.19外線デンブ17.20角度調節足16各部の名前15.19カラーシール14.48簡易秘話機能13キータッチトーンハンドセットのキータッチトーンを設定するバンドセットのキータッチトーンを設定する36機能ボタン15.19共通保留29切ボタン19クリアボタン15.19	着信音量を調節する 着信ランブ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
外線着信27外線発信24回線ボタン15.19回線ボタンのランプ17.20外線ランプ17.20角度調節足16各部の名前15.19カラーシール14.48簡易秘話機能13キータッチトーンハンドセットのキータッチトーンを設定する36機能ボタン15.19共通保留29切ずアボタン15.19決定ボタン15.19決定ボタン15.19決定ボタン15.19	着信音量を調節する 着信ランプ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
外線着信27外線発信24回線ボタン15.19回線ボタンのランプ17.20外線ランプ17.20角度調節足16各部の名前15.19カラーシール14.48簡易秘話機能13キータッチトーンハンドセットのキータッチトーンを設定するバンドセットのキータッチトーンを設定する36機能ボタン15.19共通保留29切ボタン15.19共連保留29切ボタン15.19決定ボタン15.19決定ボタン15.19決定デランプ17	着信音量を調節する 着信ランプ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
外線着信27外線発信24回線ボタン15.19回線ボタンのランプ17.20外線デタン15.19外線ランプ17.20角度調節足16各部の名前15.19カラーシール14.48簡易秘話機能13キータッチトーン ハンドセットのキータッチトーンを設定する36機能ボタン15.19共通保留29切ボタン15.19大連保留29切ボタン15.19決定ボタン15.19決定ボタン15.19決定デランプ17圏外46	着信音量を調節する 着信ランプ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
外線着信27外線発信24回線ボタン15,19回線ボタンのランプ17,20外線ボタン15,19外線デンプ17,20角度調節足16各部の名前15,19カラーシール14,48簡易秘話機能13キータッチトーンハンドセットのキータッチトーンを設定する36機能ボタン15,19共通保留29切ボタン15クリアボタン15,19決定ボタン15,19決定ボタン15,19決定デランプ17圏外46電話をかけようとしたとき46	着信音量を調節する 着信ランプ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
外線着信27外線発信24回線ボタン15.19回線ボタンのランプ17.20外線デタン15.19外線ランプ17.20角度調節足16各部の名前15.19カラーシール14.48簡易秘話機能13キータッチトーン ハンドセットのキータッチトーンを設定する36機能ボタン15.19共通保留29切ボタン15.19大連保留29切ボタン15.19決定ボタン15.19決定ボタン15.19決定デランプ17圏外46	着信音量を調節する 着信ランプ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

電波干渉について 10 電波使用注意書きステッカー 14 電波に関するご注意 10 電波の強さ 21 電話がかかってきたとき 27 相手の方に待っていただく 29 ハンドセットで受ける 28
している場合 28 ベースセットで受ける 27 電話帳ボタン 15.19 電話をかける 24 相手の方に待っていただく 29 オフフック外線捕捉 23.25,26 電話番号を確認してからかける (ブリセットダイヤル) 24.26
(フッセットッインル) 24.20 ハンドセットからかける 26 ハンドセットをベースセットに置いたまま ダイヤルしてかける (オンフックダイヤル) 24 ベースセットからかける 24 電話を取りつぐ 30 ドアホンとお話しする 34 ドアホンからの呼び出しに応答する 34 ドアホンの周囲の音を聞く 35 特長 13 取扱説明書 14
【ナ行】       内線通話     32       内線でお話しする     32       内線ボタン     15.19       内線ランブ     17.20
発信履歴ボタン 15.19 ハンドセット 14.19 ハンドセットに対応するベースセットが わからないとき 38 ハンドセットの音量を調節する 23 ハンドセットの音量を調節する 23 ハンドセットの機能を設定する 36 ハンドセットに設定されていない 回線ボタンを使用する 39 ハンドセットから外線をかける 39 ハンドセットで外線保留に応答する 42
ハンドセットで外線を受ける・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

ハンドセットから内線電話をかける33
ハンドセットで外線電話を受ける ・・・・・・・28
ハンドセットでドアホン呼び出しを受ける ・・・・ 35
ハンドセットで内線呼び出しを受ける・・・・・31,33
左ボタン15.19
表示クリア・・・・・・・18
付属品/添付品やオプション品・・・・・・・14
付属品/添付品やオプション品を使う・・・・・・47
フックボタン
プリヤットダイヤル・・・・・・・・・・・ 24 26 40
フル充電・・・・・・・・・13,22
ベースセット · · · · · · · · 14,15
ベースセットから電話をかける・・・・・・24
ベースセットの音量を調節する23
ベースセットを確認する・・・・・・・・・38
鳴動····································
保守サービス ・・・・・・・・・・ 55
保留·······29
保留転送
呼び出される方が近くにいるとき(口頭転送)・・30
保留ボタン・・・・・・・15,19
本体・・・・・・・・・・14
4-14-
【マ行】
マイク
マイク
<b>マイク</b>
マイク
マイク 15 マイクボタン 15 マイクランブ 17 右ボタン 15,19 無線接続 21
マイク
マイク 15 マイクボタン 15 マイクランブ 17 右ボタン 15,19 無線接続 21
マイク 15 マイクボタン 15 マイクランプ 17 右ボタン 15,19 無線接続 21 メニューボタン 15,19
マイク 15 マイクボタン 15 マイクランブ 17 右ボタン 15,19 無線接続 21
マイク 15 マイクボタン 15 マイクランプ 17 右ボタン 15,19 無線接続 21 メニューボタン 15,19
マイク 15 マイクボタン 15 マイクランブ 17 右ボタン 15,19 無線接続 21 メニューボタン 15,19
マイク 15 マイクボタン 15 マイクランプ 17 右ボタン 15,19 無線接続 21 メニューボタン 15,19
マイク・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
マイク 15 マイクボタン 15 マイクランブ 17 右ボタン 15,19 無線接続 21 メニューボタン 15,19
マイク 15 マイクボタン 15 マイクランプ 17 右ボタン 15,19 無線接続 21 メニューボタン 15,19  【 <b>ラ行</b> 】  ランプ表示 17,20 何も操作を行わないときランプを消灯する 36
マイク・・・・・ 15 マイクボタン・・・・・ 15 マイクボタン・・・・・ 17 右ボタン・・・・ 15,19 無線接続・・・・ 21 メニューボタン・・・・ 15,19 【 <b>ラ行</b> 】 ランプ表示・・・・・ 17,20 何も操作を行わないときランプを消灯する・・・ 36 【 <b>ワ行</b> 】
マイク 15 マイクボタン 15 マイクランプ 17 右ボタン 15,19 無線接続 21 メニューボタン 15,19  【 <b>ラ行</b> 】  ランプ表示 17,20 何も操作を行わないときランプを消灯する 36

	ベースセット	ハンドセット
寸法・質量	幅約 193 mm ×奥行き約 260 mm ×高さ 約 76 mm (アンテナ含まず) 約 900 g	幅約 50 mm ×奥行き約 195 mm ×高さ約 40 mm (アンテナ含まず) 約 220 g
使用電源	給電 HUB または専用電源アダプタ (オプション)	ニッケル水素電池 (DC 3.6 V)
消費電力	約 6.5 W (動作時)	約 0.4 W (動作時)
通話可能範囲	約80 m (見通し距離)	
連続通話時間		約5時間 (フル充電時)
連続待受時間		圏内時約 100 時間(フル充電時)※
充電完了時間		約 12 時間

<sup>※</sup>連続待受時間は、ランプが点灯しないときで、また省電力設定ありのときの時間です。

#### ● 保証について

保証期間 (1年間)中の故障につきましては、「保証書」の記載にもとづき当社が無償で修理いたしますので「保証書」は大切に保管してください(詳しくは「保証書」の無料修理規定をご覧ください)。

#### ● 保守サービスについて

保証期間後においても、引き続き安心してご利用いただける「定額保守サービス」と、故障修理のつど料金をいただく「実費保守サービス」があります。

当社では、安心して商品をご利用いただける定額保守サービスをお勧めしております。

#### 保守サービスの種類は

定額保守サービス	●毎月一定の料金をお支払いいただき、故障時には当社が無料で修理を行うサービスです。
実費保守サービス	●修理に要した費用をいただきます。 (修理費として、お客様宅へおうかがいするための費用および修理に要する技術的費用・部品代をいただきます。) (故障内容によっては高額になる場合もありますのでご了承ください。) ●当社のサービス取扱所まで商品をお持ちいただいた場合は、お客様宅へおうかがいするための

#### ● 故障に関するお問い合わせ

局番無しの 113番(無料)へご連絡ください。

※携帯電話・PHS からは「0120-444113」(無料)にてお受けしております。 受付時間:24 時間(午後 5 時〜翌朝午前 9 時の間は録音による受付となります)

#### ● その他

定額保守サービス料金については、NTT通信機器お取扱相談センタへお気軽にご相談ください。

### NTT通信機器お取扱相談センタ

■NTT東日本エリア (北海道、東北、関東、甲信越地区)でご利用のお客様

費用が不要になります。

お問い合わせ先: 0120-970413

※携帯電話・PHS・050IP 電話からのご利用は 03-5667-7100(通話料金がかかります)

受付時間 9:00~17:00

※年末年始 12月29日~1月3日は休業とさせていただきます。

■NTT西日本エリア(東海、北陸、近畿、中国、四国、九州地区)でご利用のお客様

お問い合わせ先: 📰 0120-248995

受付時間 9:00~17:00

※年末年始 12 月 29 日~ 1 月 3 日は休業とさせていただきます。

電話番号をお間違えにならないように、ご注意願います。

#### ● 補修用部品の保有期間について

この商品の補修用性能部品(商品の性能を維持するために必要な部品)を製造打ち切り後7年間保有しております。



この取扱説明書は、森林資源保護のため、再生紙を使用しています。

**環境を考えて大豆インクを使用しています** 

当社ホームページでは、各種商品の最新の情報などを提供しています。本商品を最適にご利用いただくために、定期的にご覧いただくことをお勧めします。

当社ホームページ: http://web116.jp/ced/ http://www.ntt-west.co.jp/kiki/

使い方等でご不明の点がございましたら、NTT 通信機器お取扱相談センタへお気軽にご相談ください。

### NTT 通信機器お取扱相談センタ

■ NTT 東日本エリア(北海道、東北、関東、甲信越地区)でご利用のお客様

お問い合わせ先: 📠 0120-970413

携帯電話・PHS・050IP 電話からのご利用は 03-5667-7100 (通話料金がかかります)

受付時間 9:00~17:00

年末年始 12月29日~1月3日は休業とさせていただきます。

■ NTT 西日本エリア(東海、北陸、近畿、中国、四国、九州地区)でご利用のお客様

お問い合わせ先: 👜 0120-248995

受付時間 9:00~17:00

年末年始 12月29日~1月3日は休業とさせていただきます。

電話番号をお間違えにならないように、ご注意願います。



©2013 NTTEAST·NTTWEST

本3250-1 (2013.4) NX2-CCLIPTEL トリセツ-〈1〉 4395061200 | H01]